


6-2 剥離発行の場合

- 1 カバー開放レバーを押して、カバーを開きます。

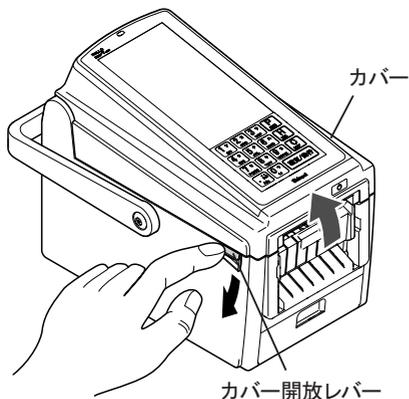


⚠ 注意:

- カバーの開放時は、サーマルヘッドがむき出しになりますので、絶対に手を触れないでください。使用直後のラベル交換時などは、サーマルヘッドが過熱していてやけどのおそれがあります。

- 2 ロックレバーを押しながらラベルホルダーをスライドさせてラベルロールの幅に合わせます。

ラベルロールをはさみながらラベルホルダーの幅を調整したら、ロックレバーを離してラベルホルダーを固定します。

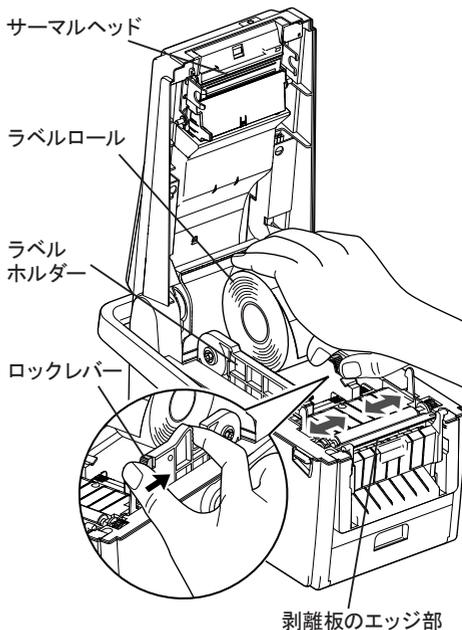


⚠ 注意:

- カバーの開放時は、剥離板のエッジ部が鋭利になっていますので、手を触れないようにしてください。けがの原因になります。

6 ラベルのセット (つづき)


- 3 支持部の面取りしてある斜め方向(下図の矢印方向)からラベルロールを挿入します。

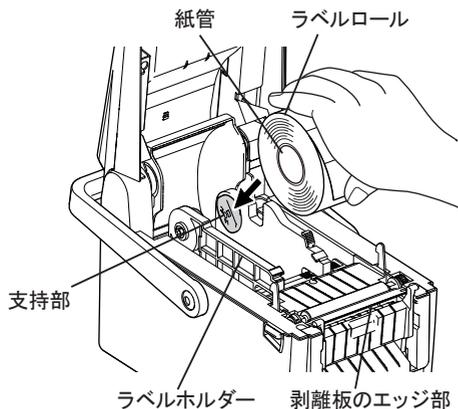


⚠ 注意:

- ラベルロールは、必ず支持部の面取りしてある方向から挿入してください。
- カバーの開放時は、剥離板のエッジ部が鋭利になっていますので、手を触れないようにしてください。けがの原因になります。

- 4 支持部にラベルロールの紙管をしっかり引っ掛けます。

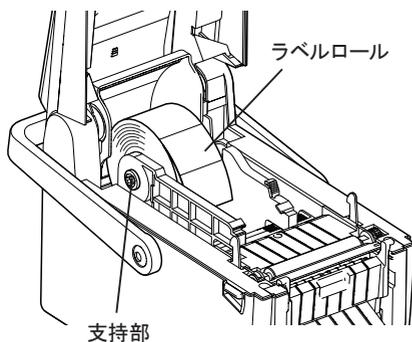

正しく装着されていない悪い例

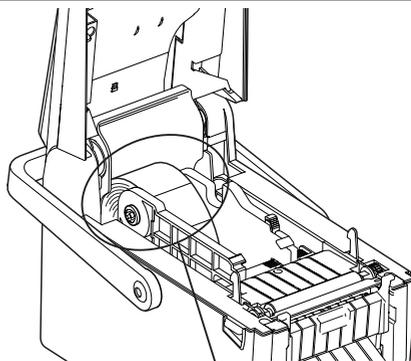


ラベルロールの紙管が支持部にしっかり引っ掛かっていません。


⚠ 注意:

- ラベルロールの紙管が支持部にしっかり装着されていることを確認してください。ラベルロールが本体の底に滑り落ちると、トラブルの原因になります。


- 5 剥離フレームを両手の指で下げるように開きます。

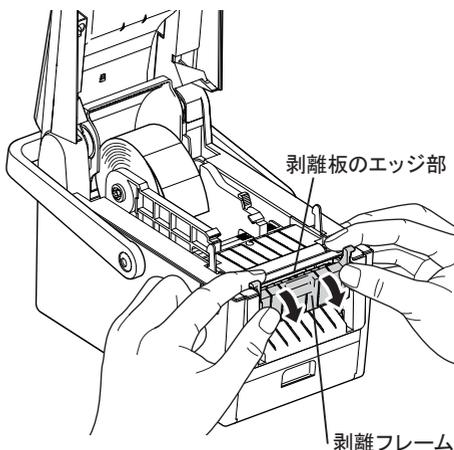


- 6 ラベルロールの先端のラベルを引き出してラベルガイドの下を通し、先端のラベルを2~3枚剥がして台紙だけの状態にしてから、剥離フレームと本体とのスリットに通します。

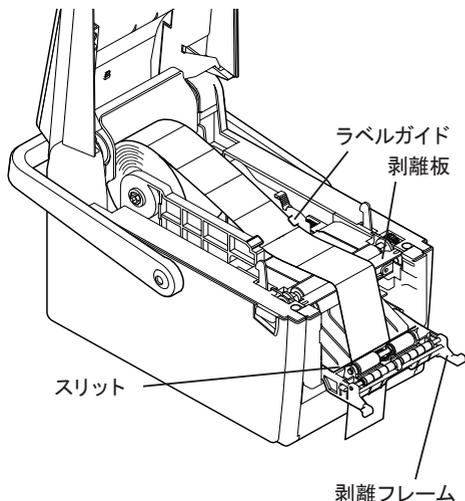

- 7 剥離フレームの両側を左右の指でゆっくり閉めます。

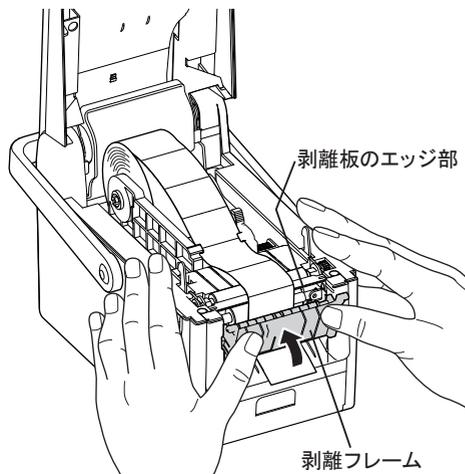

- 8 カバーを両手でカチッと音がするまでゆっくり閉じます。

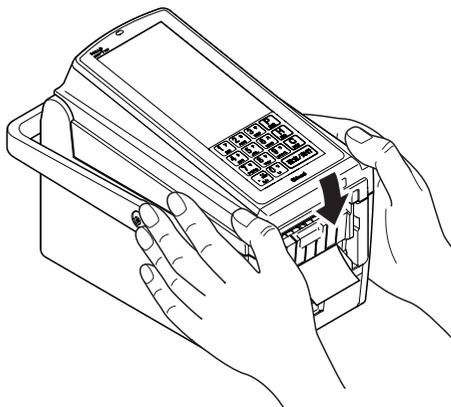

⚠ 注意:

- カバーを勢いよく閉じると故障・破損の原因になります。
- カバーの開放時は、剥離板のエッジ部が鋭利になっていますので、手を触れないようにしてください。けがの原因になります。

- 9 ホーム画面「設定」⇒「3 操作設定」⇒「5 発行前に動作」画面で「カバー開閉後、ラベル位置合わせのために白紙ラベルを発行するか設定します。」を「する」に設定した場合は、ラベルを交換してカバーを閉じると、次のラベルを発行する前に自動的に白紙ラベルを発行し、正確な位置調整をします。

※「しない」に設定した場合は、カバーを閉じると、次の印字前に自動位置調整をしません。

※ ラベル位置合わせの設定方法は、付属 CD-ROM の操作編をお読みください。